

F Instructions pour l'utilisation du boîtier-piles S

Ne mélangez jamais différents types de piles, ou des anciennes piles avec des
neuves. Pensez à enlever les piles du boîtier lorsque vous ne vous en servez
pas, et ne les gardez pas trop longtemps, car le liquide provenant de piles usagées peut endommager le boîtier. Vous pouvez utiliser des piles rechargeables,
mais ne les rechargez pas dans le boîtier-piles.

I Istruzioni per l'uso del portapile

Non utilizzare pile vecchie e nuove nello stesso portapile. Togliere sempre le
pile se scariche o se non devono essere utilizzate per lungo tempo. Il liquido
che fuoriesce dalle pile scariche danneggia il portapile. E' possibile utilizzare
pile ricaricabili. Non ricaricare le pile nel portapile.

Zo gebruikt u de batterijhouder

Gebruikt u nooit verschillende type batterijen of nieuwe en oude batterijen bij
elkaar in een batterijhouder. Als u de batterijhouder langere tijd niet gebruikt,
verwijdert u dan de batterijen. Dit geldt ook voor batterijen die leeg zijn. Batterijen die leeg zijn of die lang in de batterijhouder zitten kunnen lekken. Dit
veroorzaakt onherstelbare schade en valt niet onder garantie. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken. Laad nooit batterijen op in de batterijhouder.

E Instrucciones para el uso del porta-pilas

Dentro de una misma caja porta-pilas no mezclar nunca distintos tipos de pilas
ni tampoco las nuevas con las ya usadas. Sacar siempre las pilas de la caja
porta-pilas cuando no vayan a utilizarse por un tiempo y cambiarlas igualmente cuando estén muy usadas, ya que el liquido que desprenden puede dañar
las conexiones de la caja porta-pilas. Pueden utilizarse pilas recafgables, si
bien no deben recargarse dentro de la caja porta-pilas.

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier i samme batteriboks. Tag altid batterierne ud af batteriboksen, hvis du likke skal bruge den i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Væske fra batterierne kan ødelægge batteriboksen. Man kan anvende genopladelige batterier. Genoplad aldrig batterierne i batteriboksen.

Paristokotelon käyttöohje
Erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja ei pitäisi koskaan käyttää samanaikaisesti. Poistakaa paristot aina paristokotelosta mikäii ne ovat loppuunkäytetyt tai mikäii ette käytä paristokoteloa pitkään aikaan. Nestevuodot loppuunkäytetyistä paristoksta vahingoittavat paristokoteloa. Voitte käyttää myös akkuja. Alkää kuitenkaan ladatko akkuja paristokotelossa.

S Instruktioner till batteriboxen Blanda inte olika typer av batterier och inte heller nya och gamla batterier i samma batteribox. Ta ut batterierna ur boxen om du inte skall använda den på länge, eller om batterierna är slut. Läckunde vätska från gamla batterier skadar batteriboxen. Laddningsbara batterier kan användas. Ladda inte upp batterierna i batteriboxen.

P Instruções para utilização da Caixa de Pilhas

> Não misturar nunca pilhas de tipos diferentes ou pilhas novas e velhas na mesma caixa de pilhas. Retirar sempre as pilhas da caixa no caso de armazenagem prolongada ou se elas já estiverem gastas. O liquido vertido pelas pilhas gastas danificará a caixa de pilhas. Podem ser utilizadas pilhas recarregáveis. Não recarregue as pilhas na caixa.


GR Οδηγίες χρήσεως του κουτιού μπαταρίας Πατέ μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες με παλιές μπαταρίες στο ίδιο κουτί. Οταν αποθηκεύετε για πολύ χρόνο

Ποτέ μην αναμηνώτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες με παλιές μπαταρίες στο ίδιο κουπί. Όταν αποδηκεύετε για πολύ χρόνο ή όταν οι μπαταρίες έχουν χαλάσει, απομακρύντε τις πάντοτε από το κουτί μπαταρίας. Υγρό που στάζει από άδειες μπαταρίες θα χαλάσει το κουτί μπαταρίας. Επαναφορτίζοιμενες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηδούν. Μήν επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μέσα στο κουτί.

■池ケース使用上のご注意 異なる機能の環境や、古い環境と新しい電池を展ぜて使用することはお慮けください。電 途の寿命が切れた場合、または長期間使用しない場合には、テースから環境を扱いてください。切れた環境から洗が漏れて、電池ケースを損なうことになります。夫曜式電池を接 用できますが、パワーは掛くなることがあります。なお、電池ケースの中で支電しないようご注意ください。

中文 電池盒使用說明

切勿在同一面電池自內同時使用不同類型的電池成是白針器電池。需要長期貯藏電池或者電 池已經用盡的活。詳把電池炎或业金內取出。從事電池滿出來的直聽會攝修電池自。您可以 使用來電式電池。但它們的電力比較級。进行支電時、請勿把電池留在電池自內。

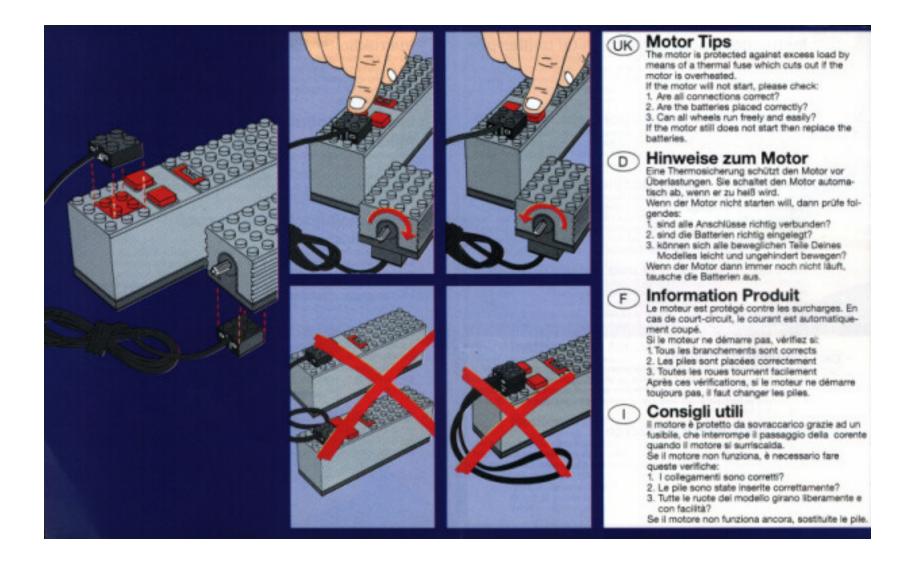



Motor tips

De motor is beschermd tegen overbelasting door een thermo-beveiliging die de motor uitschakelt als hij oververhit raakt. Als de motor het niet doet, controleer dan of:

- De verbindingen goed zijn gebouwd.
- De batterijen juist zijn geplaatst.
- De wielen en andere bewegende delen vrij kunnen bewegen. Als de motor dan nog niet start, vervang dan de batterlien.



Protecciones del motor

El motor está protegido contra sobre carga por medio de un fusible térmico que corta la comiente si el motor está recalentado.

Si el motor no funciona, por favor comprobar que:

- 1. las conexiones estén bien
- 2. las pilas estén puestas correctamente
- 3. las ruedas se muevan libremente y con facilidad
- Si aún después de efectuadas estas comprobaciones, el motor sigue sin funcionar, por favor reemplazar las pilas.



Motortips

Motoren er sikret mod overbelastning. Såfremt der opstår kortslutning, slukkes 日本語 automatisk for strømmen, indtil fejlen er rettet.

Hvis motoren ikke vil starte, så kontroller følgende:

- 1. Er forbindelserne i orden?
- Er batterierne anbragt rigtigt?
- 3. Kan alle tandhjul og hjul dreje frit og let?

Såfremt motoren stadig ikke starter, skiftes batterierne.

Moottorivinkkejä

Moottori on suojattu sulakkeella, joka katkaisee virran, jos moottori ylikuumenee.

Jos moottori ei käynnisty, tarkista:

- Onko kaikki liitännät tehty oikein?
- 2. Onko paristot asetettu olkein paristokoteloon?
- Pyörivätkö kaikki pyörät vapaasti ja esteittä?

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, vaihda paristot.



Kontrollera motorn

Motorn är skyddad mot överbelastning med en värmesäkring som stänger av strömmen om motorn blir överhettad.

Om motorn inte skulle starta skall du börja med att kontrollera följande:

- År alla kopplingar riktigt gjorda?
- 2. År batterierna placerade på rätt sätt?
- 3. Kan alla hjul rulla fritt utan hinder?

Om motorn fortfarande inte startar byter du batterier.



Sugestões sobre motorização

O motor está protegido contra excesso de carga por meio de um fusivel térmico que corta a comente se o motor sobreaquecer.

- Se o motor não arrancar, verifique:
- 1. As ligações estão todas correctas?
- 2. As pilhas estão correctamente colocadas?
- 3. As rodas giram todas livre e facilmente?

Se o motor continuar a não arrancar, então substitua as pilhas.

Πληροφορίες για το μοτέρ Το μοτέρ προστατεύεται από υπερφόρτωση μέσω μιας θερμικής ασφάλειας η οποία πρακαλεί διακοπή όταν το μοτέρ υπερθερμαίνεται. Εάν το μοτέρ δεν λειτουργεί, παρακαλώ ελέγξτε τα εξής:

- Είναι όλες οι συνδέσεις σωστές;
- 2. Είναι οι μπαταρίες βαλμένες σωστά;
- 3. Μπορούν όλοι οι τροχοί να τρέξουν ελεύθερα και με ευκολία; Εαν το μοτέρ εξακολουθεί να μη λειτουργεί τότε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.



モーターについて

このモーターは負荷電流が流れるのを防ぐようになっています。万一モーターが加熱した場合は、 熱感知ヒューズが養き、動きが自動的に停止します。

上型以外の理由でモーターが作動しない場合は、次の箇所を点験して下さい。

- 1. 全ての接続は正しくなされていますか。
- 2. 撤油は正しく難途ボックスに入っていますか。
- 3. 全てのギアが同様に動くようになっていますか。

以上の点に開催がなく、それでもモーターが作動しない場合は電池を交換して下さい。



(中文) 電動機注意事項

定動損有一條對無力數學的保險計,會在電動機通用時數數、保護電動機以免因負荷過多而損壞。 但如理動機不能開動、誘稅並以下機點:

- 1. 是否例有控制都正確無益?
- 2. 電池長茶已放在正確位置上?
- 3. 所有車輪給否構項無因地轉動?

假如進行過上退檢查後,電動機仍無法開動、請更換電池。

Vertragen

Zie illustraties.

Reducción


siguiente eje. Ver dibujo.

Door een vertraging in te bouwen kun je de kracht van de motor nog beter gebruiken. Een vertraging bouw je in door een klein tandwiel op het asje van de motor te zetten en deze dan in verbinding te stellen met een groter tandwiel.

Cuando se reduce la marcha el modelo irá más lento, aumentando la potencia del motor que podrá amastrar más facilmente un modelo más pesado. Situar un pequeño piñón sobre el primer eje y luego uno más grande en el

(NL)

Gearing Changing down a gear will transmit power from a small gear to a larger one. This reduces the revolutions and the power of the motor increases. When it is necessary to change down a gear in order to increase power, the methods illustrated below can be used. Untersetzung Wenn Du eine Untersetzung verwendest, wird die Kraft von einem kleineren Zahnrad auf ein größeres übertragen (oder bei Antrieb mit einem Gummiband von einer kleineren auf eine größere Riemenscheibe). Dadurch wird die Anzahl der Umdrehungen verringert und die Kraft des Motors erhöht, z.B. um ein schweres Modell anzutreiben. Wie Du die Kraft des Motors bei Bedarf steigern kannst, siehst Du auf den Abbildungen. Démultiplication Lorsque l'on démultiplie, le modèle raientit, mais la puis-sance du moteur augmente, de sorte qu'il est plus facile de motoriser un modèle plus gros. Placez une petite roue d'engrenage à la sortie de l'arbre de transmission, puis une plus grosse sur le suivant. Reportez-vous au schéma de la notice. Riduzione dei giri Riducendo il numero dei giri, il modello rallenta e la forza del motore aumenta. In questo modo sarà più facile motorizzare modelli più pesanti. Inserite un ingranaggio piccolo sul primo assale e in seguito uno più grande sul secondo. L'illustrazione vi aluterà a capire come procedere.

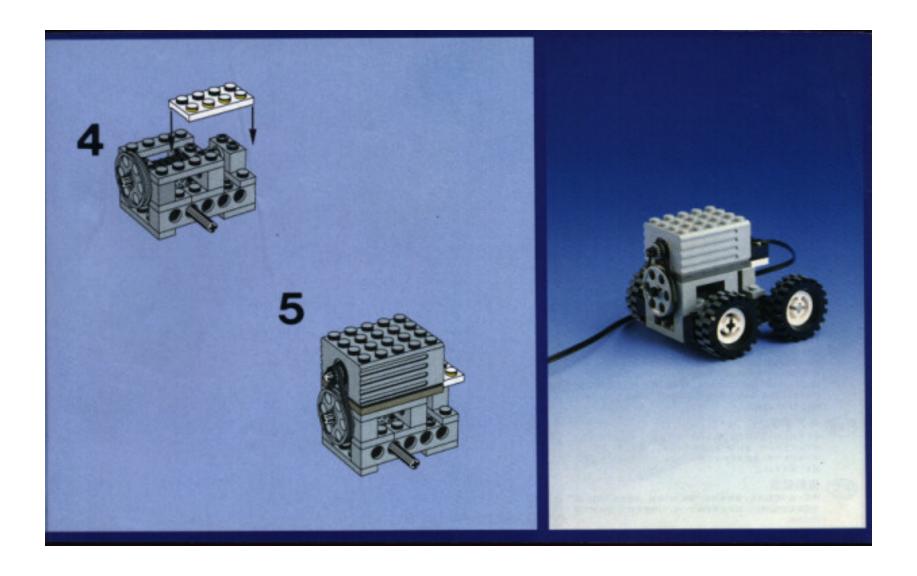

Nedgearing
 Ved nedgearing kører modellen langsommere og får flere kræfter, således at motoren bedre kan træike en tung model. Sæt et lille tandhjul på den første aksel, og derefter et større tandhjul på næste aksel. Se på tegningerne hvordan du gør.

SF Vaihtaminen pienemmälle
 Vaihdettaessa pienemmälle vaihteelle malli hidastaa vauhtia ja moottorin voima kasvaa niin, että raskas malli kulkee hyvin. Aseta pieni hammaspyörä ensimmäiseen aksellin ja suurempi hammaspyörä seuraavaan aksellin.
 Kuvista selviää, miten se tehdään.

S Växla ner

Når du våxdar ner kommer modellen att gå långsammare, men kraften från motorn ökar. Det innebår att motorn kan dra en tyngre modell. Placera ett litet växelhjul på första axein och ett större hjul på nästa axei. Illustrationerna visar hur du skall göra.

P Desmultiplicar

Quando se desmultiplica o modelo abranda e a potencia
do motor aumenta para que seja mais fácil puxar um
modelo pesado. Coloque uma roda dentada pequena no
primeiro veio e depois uma roda maior no veio seguinte.
Pode ver nas gravuras como fazê-lo.

GR Κατέβασμα ταχύτητας
Οταν κατεβάζετε ταχύτητα το μαντέλο θα επιβραδύνει
και η δύναμη του ματέρ θα αυξηθεί. Ετσι θα είναι
ευκολότερο να κινήσετε ένα βαρύ μαντέλο. Βάλτε το
μικρό γρανάζι στο πρώτο άξονα και μετά το μεγαλύτερο
στον επόμενο άξονα. Στην απεικόνιση μπορείτε να δείτε
πως να το κόνετε.

日本語 ギアダウンについて ギアダウンをするとモデルの動きは遅くなりますが、モーターのパワー ポアップするので、重いモデルを動かすことが出来ます。第一段階でか さいギアをつけ、次に大きいギアをつけます。ギアの組み合わせかたは 間をご参考すさい。

傳動裝置

學武一樓可把勢力從小曲輪報送到一個較大的曲輪。這樣較減少轉數,因 而接高電動機的動力。如果有需要降就一樓。以便接高動力,請使用下鐵 所示方法。

